

# Hisense®

## 4K 液晶テレビ 取扱説明書

<b>43G5N</b>	<b>43G50N</b>
<b>50G5N</b>	<b>50G50N</b>
<b>55G5N</b>	<b>55G50N</b>

### ★ インターネットへの接続をおすすめします

インターネットに接続すると、快適にご利用いただくための最新ソフトウェアへの更新など、より便利にそして快適に本機をご利用いただけます。

お買い上げいただきましてありがとうございます。

**この取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくお使いください。**

特に「安全上のご注意」(☞ 3 ~ 7 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後は、保証書とともにいつでも見ることができる場所に保管してください。



商品に関する  
サポートページ



1405477 RSAG2.025.53062SS C

# はじめに



- 本書は本機の設置・接続と基本的な操作について説明しています。
- 本機の詳しい操作については、ハイセンス取扱説明書ダウンロードページ内の取扱説明書・機能操作ガイドをご確認ください。
- ※ 記載の URL 及び QR コードで本取扱説明書が表示されない場合は、「ハイセンスジャパン TV」とブラウザ上で検索をしてハイセンス公式ホームページより、所定の TV 型番号にて取扱説明書を検索してください。また、リモコンの裏に記載の QR コードから、ハイセンス公式 HP を閲覧し、本商品型番号の取扱説明書をご参照ください。

## 最初に確認してください

### 付属品を確認する

- 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
- アンテナや外部機器などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器などは付属しておりません。機器の配置や端子の形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

( ) は個数です。

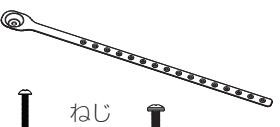取扱説明書 (1)	電源コード (1)	転倒防止ベルト (1 式)
単三形乾電池 (2) (リモコン用)  	リモコン (ERF3E46H) (1)  	転倒防止ベルト (1 式)   ねじ ST4 × 25mm M6 × 12mm
スタンド (1 式)	<p>※ 同梱の「スタンド取付説明書」をご覧ください。 ※ スタンドは左右同じです。</p>   ねじ 4 個 ■ 43V 型 : M4 × 16mm ■ 50/55V 型 : M5 × 12mm	

※ B-CAS カードは付属していません (ACAS チップが搭載されています)。

※ 付属品紛失の際は弊社部品をお求めください。なお、保証書は再発行できません。

※ 製品背面の保証書用ラベルを保証書に貼ってください。

- ハイセンス取扱説明書ダウンロードページ G5N:<https://www.hisense.co.jp/search-manual/result.php?word=g5n>  
G50N:<https://www.hisense.co.jp/search-manual/result.php?word=g50n>



G5N



G50N

※ 上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

# 目次

安全上のご注意 .....	3
使用上のご注意・お手入れについて .....	8
本機の無線 LAN/Bluetooth を使う際のお願い..	10
ソフトウェアを更新する .....	11
<b>機器の準備・接続をする</b>	
<b>テレビを設置する.....</b>	<b>12</b>
正しい置きかた .....	12
転倒・落下防止のしかた .....	12
壁に掛けるとき .....	12
<b>端子部について.....</b>	<b>13</b>
<b>デジタル放送の種類と特徴 .....</b>	<b>14</b>
<b>アンテナを接続する .....</b>	<b>14</b>
<b>外部機器を接続する .....</b>	<b>17</b>
外部機器接続例 .....	17
USB 機器を接続する .....	21
録画機器を接続する .....	22
Bluetooth 機器を接続する .....	23
<b>インターネットを利用するための接続をする.....</b>	<b>24</b>
本機をインターネットに接続したときには .....	24
できること .....	24
接続のしかた（有線 LAN の場合） .....	25
<b>ホームネットワークを接続する .....</b>	<b>26</b>

## 説明のしかたについて

### △ご注意

説明文中で、とくにご注意いただきたい点を記載しています。

### お知らせ

機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。



関連する内容が記載されているページの番号を示しています。



「機能操作ガイド」に関連する内容が記載されていることを示しています。

- ・ 本書は、43G5N/50G5N/55G5N/43G50N/50G50N/55G50N で共用です。本書中のイラストは特に断りのない限り、50G5N のイラストで説明しています。他の機種はイメージが多少異なります。
- ・ 本書のイラスト、画面表示などはイメージであり、実際とは異なる場合があります。意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。

## テレビを使う

<b>各部の名前 .....</b>	<b>27</b>
本体操作部 .....	27
<b>リモコンの準備をする.....</b>	<b>28</b>
各ボタンの機能 .....	28
電池の入れ方 .....	29
操作のしかた .....	29
<b>電源を入れる .....</b>	<b>30</b>
<b>初期設定をする.....</b>	<b>30</b>
Google TV の初期設定について .....	30
初期設定をやり直すとき .....	30
<b>ディスプレイと音声をお好みで調整する ....</b>	<b>31</b>
映像設定 .....	31
画面サイズ .....	32
音声 .....	32
オーディオ出力 .....	33

## その他の情報

<b>困ったときには .....</b>	<b>34</b>
こんな場合は故障ではありません.....	34
症状に合わせて解決法を調べる .....	34
<b>有料衛星放送サービスについて .....</b>	<b>35</b>
ライセンスおよび商標などについて .....	36
主な仕様 .....	37
<b>保証とアフターサービス .....</b>	<b>39</b>

他の人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

## ■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



### 警告

「死亡や重症を負うお  
それがある内容」です。



### 注意

「軽傷を負うことや、財  
産の損害が発生するお  
それがある内容」です。

## ■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容  
です。



実行しなければなら  
ない内容です。



気をつけていただく  
内容です。



### 異常や故障のとき

- 煙が出ている、変なにおいがするときは、  
すぐに電源プラグをコンセントから抜く  
 そのまま使用すると、火災・感  
電の原因となります。  
煙が出なくなるのを確認し、お買  
い上げの販売店にご連絡ください。

- 画面が映らない、音が出ないときは、すぐ  
に電源プラグをコンセントから抜く  
 そのまま使用すると、火災の原  
因となります。  
お買い上げの販売店に、点検を  
ご依頼ください。

- 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源  
プラグをコンセントから抜く  
 そのまま使用すると、火災・感  
電の原因となります。  
お買い上げの販売店に、点検を  
ご依頼ください。

- 落としたり、キャビネットを破損したりし  
たときは、すぐに電源プラグをコンセン  
トから抜く  
 そのまま使用すると、火災・感電  
の原因となります。  
キャビネットが破損したままで取  
り扱うと、けがのおそれがあります。  
お買い上げの販売店に、点検・修理をご依  
頼ください。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱  
したりしたときは、本体ボタンの中央部を  
押して電源を待機にし、電源プラグが冷え

たことを確認し、コンセントから抜く



そのまま使用すると、火災・感  
電の原因となります。

コードが傷んだら、お買い上げの  
プラグを抜く 販売店に交換をご依頼ください。

### 設置するとき

- 本機はコンセントから電源プラグが抜きや  
すいように設置する



万一の異常や故障のとき、または長期  
間使用しないときなどに役立ちます。

#### 指 示

- 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある  
場所には置かない



火災・感電や故障の原因となり  
ます。

屋外、浴室で  
の使用禁止

- ぐらつく台の上や傾いたところなど、不安  
定な場所に置かない



テレビが落下すると、重大なけがや死  
亡の原因となります。多くのがが、特  
にお子様のがは以下のような簡単な  
予防措置を取ることで回避できます。

- ・スタンドには本機に付属のスタンドを付属  
のネジで本機の本体に固定して使用する。
- ・本機を安全に保持できるテレビ台などの専用  
の家具を使用する。
- ・本機は設置するテレビ台などの家具の端  
からはみ出さないように設置する。
- ・背の高い家具（食器棚や本棚など）の上  
には本機と家具の両方を頑丈な柱や壁な  
どに確実に固定した場合以外は設置しな  
い。
- ・本機と本機を設置するテレビ台などの家  
具の間には、布など何も敷かない。

## 警告

- お子様には、本機やリモコンを操作するために本機を設置したテレビ台などの家具によじ登ると危険であることをよく説明して教え、お子様がテレビを設置した家具によじ登らないように注意する。
  - テレビの上やテレビの置かれている家具の上に、子供がよじ登りたくなるようなもの（玩具やリモコンなど）を決して置かない。
  - テレビに接続するコードやケーブルを引っ掛けでつますいたり、引っ張ったり、つかんだりしないように必ず配置する。
- これまで使用していたテレビを使い続ける場合や別の場所に移動する場合にも上記と同様な対応が必要です。テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。

### ■ 振動のある場所に置かない



振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。

振動禁止

### ■ 電源プラグは交流 100V コンセントに根元まで確実に差し込む



交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

指示

差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。

### ■ 電源コードのコネクターは、本機の AC INPUT 端子に確実に差し込む



差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。

指示

本機を移動したりしたときは、差込部分のゆるみがないかご確認ください。

### ■ 上にものを置いたり、ペットをのせたりしない



金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体、ペットの尿・体毛などが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。

上載せ禁止

### ■ 壁掛け金具をテレビに取り付ける場合にはテレビ本体に取り付けてあるネジは使用しない



壁掛け金具側で指定されているネジを使用しないと、テレビが脱落してけがの原因となります。

### ■ 転倒・落下防止の処置をする



転倒・落下防止の処置をしないと、テレビの転倒・落下によってけがなどの危害が大きくなります。

転倒防止のしかたは [12 ページ](#) をご覧ください。

### ■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げの販売店に依頼する



工事が不完全だと、けがの原因となります。

指示

### ■ 壁に取り付けて使用する場合には、垂直な壁面に取り付け角度 0° で設置する



本機の取付角度は（垂直な壁面に対して）0°のみに対応しています。取付金具で傾けた設置をすると、テレビが落下して、テレビの破損だけでなく、けがや床などが損傷する原因となります。

### ■ 壁に取り付けて使用する場合には、



● 取付金具で傾けた設置はしない

指示

● 傾斜した壁面へは設置しない



取付金具で傾けた設置や、傾斜した壁面への設置をすると、テレビが落下して、テレビの破損だけでなく、けがや床などが損傷する原因となります。

### 使用するとき

#### ■ 修理・改造・分解はしない



内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

分解禁止

## ⚠ 警告

### ■ 電源コード・電源プラグは、



- 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり（熱器具に近付けるなど）しない
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。

### ■ 異物を入れない



通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。

#### 異物侵入禁止

特にお子様にはご注意ください。

### ■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線および本機に接続した機器やケーブル・コードに触れない



感電の原因となります。



## ⚠ お手入れについて

### ■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取り付け面にゴミやホコリが付着している場合は、きれいに掃除する



電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



## 設置するとき

### ■ 温度の高い場所に置かない



直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となることがあります。

### ■ 通風孔をふさがない



通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。壁に押しつけないでください（10cm以上の間隔をあける）。

押し入れや本箱など風通しの悪いところに押し込まないでください。

テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。

じゅうたんや布団の上に置かないでください。あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。

### ■ 湿気・油煙・ホコリの多い場所に置かない



加湿器・調理台のそばや、ホコリの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

### ■ 移動したり持ち運んだりする場合は、



● 包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、二人以上で取り扱う（85V型は三人以上）

一人で取り扱うと、身体を痛めたり、テレビを落としてけがをしたりする原因となることがあります。

### ● 離れた場所に移動するときは、電源プラグ・アンテナ線・機器との接続線および転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあります。

## 注意

- 車（キャスター）付きのテレビ台に設置している場合、移動させるとときは、キャスターの固定を解除し、テレビを支えながら、テレビ台を押す  
テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落下してけがの原因となることがあります。

- 衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う  
テレビが破損してけがの原因となることがあります。

### ■ 位置を調整する場合は、本体下面部を持つて調整する



パネルに無理な力が加わると、パネルが破損するおそれがあります。

指示

### ■ 車（キャスター）付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが動かないように固定する



固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。

指示

畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはずしてください。キャスターをはずさないと、揺れたり、傾いたりして倒れることがあります。

### 使用するとき

#### ■ テレビ台を使用するときは、



- 不安定な台を使わない
- 片寄った載せかたをしない
- テレビ台の扉を開けたままにしない
- 耐荷重が本機の質量より軽いテレビ台を使わない

禁止

- テレビ台の端からはみ出さない
- 本機とテレビ台の間には布など何も敷かない

倒れたり、破損したり、指をはんだり、引っ掛けたりして、けがの原因となることがあります。特にお子様にはご注意ください。

#### ■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない



タコ足配線をしないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。

#### ■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。  
引っ張り禁止 電源プラグを持って抜いてください。

#### ■ めれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

#### ■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。  
禁 止 特にお子様にはご注意ください。

#### ■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。  
本体ボタンの中央部やリモコンのプラグを抜く 電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### ■ ヘッドホンやイヤホンを使用するときは、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

#### ■ リモコンに使用している乾電池は、

● 指定以外の乾電池は使用しない  
● 極性表示+と-を間違えて挿入しない  
禁 止 ● 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない

● 火や直射日光などの過激な熱にさらさない  
● 表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない

## ⚠ 注意

- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンに入れておかない

- 種類の違う乾電池・新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・発熱・発火・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。

衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

- テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない



ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

禁 止

- テレビの周囲に薬品、芳香剤、消臭剤、化粧品、洗剤などを置かない



薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中には、プラスチックに付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります（詳しくは、右の「お知らせ」をご覧ください）。

禁 止

テレビのキャビネットやスタンド部分が破損すると、感電の原因となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあります。

薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などがテレビに付着したときは、すぐにきれいにふき取ってください。

テレビのキャビネットやスタンド部分などにひび割れなどの破損が生じたときは、すぐにお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### お知らせ

- 本機のキャビネット、スタンドなどにはプラスチックが多く使われています。薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中にはプラスチックに付着したままにしておくと、プラスチックの劣化・ひび割れ（ケミカルストレスクラック）の原因となるものもあります。

「ケミカルストレスクラック」とは、製品荷重などの応力が加わっているプラスチック部分に、薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などが付着すると、付着物がプラスチック内部に浸透して応力との相互作用でひび割れや破損が発生する現象です。こぼれたこれらの液体などが、製品底面のプラスチック部分と設置台のすき間に浸み込んだ場合でも、放置すると発生することがあります。

## お手入れについて

- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く



感電の原因となることがあります。

プラグを抜く

- 3年一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください



本体の内部にホコリがたまつたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

指 示

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

- お手入れや、画面の向きを変える際に、



- 画面とキャビネットの隙間に液体や異物を入れない

禁 止

- 画面を押したり、引っ張ったりしない

画面の内面はガラスでできています。無理に曲げたり、傷つけたりした場合、画面が割れて、けがの原因となることがあります。

# 使用上のご注意・お手入れについて

## 液晶画面について

- ・液晶画面を太陽に向けたままになると、液晶画面を傷めてしまいます。屋外や窓際には置かないでください。
- ・液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上に物を置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- ・寒いところでご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- ・静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- ・使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがあります、故障ではありません。

## 輝点・減点について

- ・画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかつたり、黒い点(減点)が表れたりしますが、故障ではありません。液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

## メモリーや外部録画機器に保存されるデータに関するご注意

- ・本機のメモリーには、各種の機能設定データや放送局からのメール・番組購入履歴などが記録されます。
- ・本機のメモリーには、放送事業者の要求によりお客様が入力した個人情報や、データ放送のポイントなどが記録される場合があります。
- ・本機を廃棄・譲渡などする場合には、上記のメモリーに記録されているデータを消去することを強くおすすめします。
- ・本機の不具合・修理など、何らかの原因で、本機のメモリーに保存されたデータが破損・消滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は責任を負いません。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復は致しません。預めご了承ください。
- ・何らかの原因でコンテンツが外部録画機器で記録できなかった場合や、記録された

コンテンツが破損あるいは消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## スクリーン画面のお手入れについて

- ・お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにしてください。また画面の汚れをふきとときは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その販売会社にご確認ください。
- ・布にゴミが付着したまま強くふいた場合、傷が付くことがあります。

## 外装のお手入れについて

- ・乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布でふきとり、乾いた布で力も拭きしてください。
- ・アルコールやベンジン、シンナーを使用すると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうがあるので、使用しないでください。
- ・布にゴミが付着したまま強くふいた場合、傷が付くことがあります。

## アンテナについて

- ・妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりすると、映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になります。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げ店にご相談ください。

# 使用上のご注意・お手入れについて（つづき）

## 電磁波妨害に注意してください

- 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起り、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

## 長時間ご使用にならないとき

- 長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

## 国外では使用できません

- この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

## 取り扱い上の注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのような先の尖ったもので押さないでください。液晶パネルに枠がない製品は、パネルの縁を強く押したり、叩いたりしないでください。振動の激しいところや不安定なところに置かないでください。
- 絶対に落としたり倒したり、また物をぶつけたりしないようにしてください。液晶パネル破損や故障の原因となります。
- 殺虫剤や揮発性の化学薬品をかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

## 使用環境について

- 本機を冷えきった状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が生じ（結露）、本機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることがあります。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げてからご使用ください。
- 周辺温度は5～35℃の範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。

## 急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は避けてください

- 急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は、画面の表示品位が低下する場合があります。

## リモコンの取り扱いについて

- 落としたり、踏みつけたり、液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光が当たるところ、暖房器具のそばや湿度が高いところには置かないでください。

## 映像や音声の遅れについて

- テレビ放送、外部入力のソースによっては、映像や音声に若干の遅れが生じる場合があります。映像、音声でリズムを取るテレビゲームやカラオケ機器によっては、違和感を感じる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

## USB ハードディスクについて

- USB ハードディスクを本機に正しく接続してください。正しく接続されていないと、本機ではUSB ハードディスクの登録ができません。またハードディスクを破損するおそれがあります。
- 動作中は、テレビ本体、または本機に接続したUSB ハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。ハードディスクの故障の原因になります。

# 本機の無線 LAN/Bluetooth を使う際のお願い


- 本機は、日本国の電波法に基づく無線設備（無線 LAN/Bluetooth）を内蔵しています。
- 本機に搭載されている無線設備は、日本国内専用です。海外で使用することはできません。
- 無線 LAN の 2.4GHz 帯と Bluetooth は同じ周波数帯を使用するため、同時に使用すると、電波が干渉し合い通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの無線 LAN を 5GHz 帯に設定してお試しください。
- 本機の無線 LAN および Bluetooth が使用する周波数帯は、それぞれ 2.4GHz 帯 / 5GHz 帯と 2.4GHz 帯ですが、他の無線機器も同じ周波数を使用している場合があります。本機の内蔵無線 LAN や Bluetooth を使用する際は、他の無線機器との間で電波干渉が発生しないように、以下の注意事項に留意してください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
  3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
- 5GHz 帯の W52、W53 の無線設備を屋外で使用することは、法令で禁止されています。屋外で本機の無線 LAN を使用する場合は、5GHz 帯の W56 を使用するか、または 2.4GHz 帯をご使用ください。

- 本機の定格銘板に記載されている周波数表示は、以下の内容を示しています。

- ・ 無線 LAN :

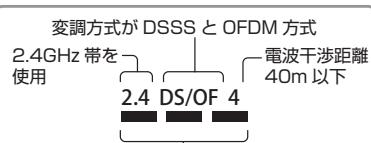

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

- ・ Bluetooth :



全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

- 本機の無線 LAN は、以下の規格に対応しています。無線 LAN アクセスポイントも、この規格に対応した製品をお使いください。

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
J52 W52 W53 W56

規格	チャンネル	周波数帯 (中心 周波数帯)
IEEE 802.11 b/g/n	1 ~ 13	2.412 ~ 2.472GHz
IEEE 802.11 a/n/ac	W52	36,40,44,48 5.18 ~ 5.24GHz
	W53	52,56,60,64 5.26 ~ 5.32GHz
	W56	100,104,108, 112,116,120, 124,128,132, 136,140 5.50 ~ 5.70GHz

※ 本機は従来の無線規格である J52 には対応していません。

## 本機の無線 LAN/Bluetooth を使う際のお願い（つづき）

- 無線 LAN の性能や環境条件による影響など無線 LAN のデータ転送速度は、通信距離・障害物などの環境条件、電子レンジ等の電波環境要素、ネットワークの使用状況などに影響されます。
  - ・ 本機は IEEE802.11a/b/g/n/ac の規格に準拠していますが、すべての無線 LAN 機器との接続や通信を保証するものではありません。
  - ・ 5GHz 帯に対応している無線 LAN アクセスポイントをお使いの場合は、5GHz 帯でのご使用をおすすめします。
- 本機の近くに無線 LAN アクセスポイントが設置されていると、アクセスポイント選択の一覧に表示されない、電波強度が弱く表示される、あるいは接続に失敗する場合があります。このような現象が発生した場合、本機と無線 LAN アクセスポイントを離してお試しください。また、無線 LAN アクセスポイントの送信強度を下げることで改善できる場合もあります。
- 本機の Bluetooth は、以下の規格を使用しています。

規格：  
Bluetooth Specification Ver.5.0  
周波数帯：2.4GHz 帯
- Bluetooth の性能や環境条件による影響など：
  - ・ Bluetooth は、通信距離・障害物などの環境条件、電子レンジなどの電波環境要素、無線ネットワークの使用状況などに影響されます。
  - ・ 本機は、USB 接続の Bluetooth アダプターには対応していません。本機の USB 端子に USB 接続の Bluetooth アダプターを接続した場合、内蔵の Bluetooth が正常に動作しなくなる場合があります。

## ソフトウェアを更新する

### ソフトウェアの更新機能について

- 本機は、内部に組み込まれたソフトウェア（制御プログラム）で動作するようになっています。
- お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、ソフトウェアを更新する場合があります。
- 更新用のソフトウェアはネットワーク経由で送られてきます。本機は、ネットワーク経由で送られてくるソフトウェアをダウンロードし、内部ソフトウェアを更新する機能をそなえています。
- ソフトウェアダウンロード情報をホームページ (<https://www.hisense.co.jp/support/>) でお知らせしています。
- 電源プラグが抜かれていたなどの事情で自動ダウンロードができなかった場合は、都合のよいときにインターネットを利用してサーバーから更新用のソフトウェアを入手することができます。
- ソフトウェアの更新中は電源プラグを抜かないでください。ソフトウェアの更新が正常に行われず、本機が起動しなくなるおそれがあります。

# テレビを設置する

- スタンドでの設置の方法については、同梱の「スタンド取付説明書」をご覧ください。

## 正しい置きかた

- ・丈夫で水平な安定した所に設置してください。
- ・通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm以上の空間を設けてください。
- ・直射日光が当たらず、気温が安定している場所に設置してください。

## 転倒・落下防止のしかた


- ・ベルトはへこんだ側が表になるように取り付けてください。

※後方には倒れることがあります。固定後は台を壁などに近付けて設置し、お子様がはいれないようにしてください。

### △ご注意

- 本機が転倒するとお客様のけがや本機の故障につながります。必ず転倒防止策を行ってください。
- 下記の方法で本機の固定ができる場合は、お買い上げ店などにご相談ください。

- ①転倒防止ベルトの太い部分を、テレビ本体背面のVESA規格のねじ穴の一つに、付属のねじ(短)でしっかりと取り付ける。もう一方の輪の部分は設置する台の確実に支持できる天面に付属のねじ(長)で固定する。

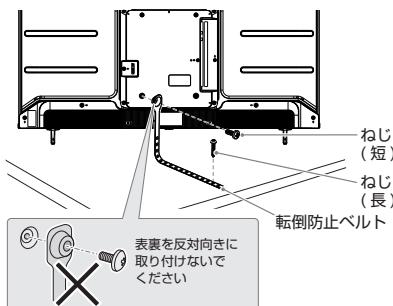

## 壁に掛けるとき



本機は市販の壁掛け用の金具を使用して壁に掛けすることもできます。

テレビ本体背面のVESA規格のねじ穴を使用します。

### △ご注意



- 壁に掛ける際は、必ずお買い上げ店または工事業者にて依頼ください。
- 本機を壁掛け金具に設置するときは、壁掛け金具の角度を0°(垂直)にして取り付けてください。本機を壁掛けで使用するときは、角度を変更することはできません。

VESA規格 ねじ穴(4カ所)

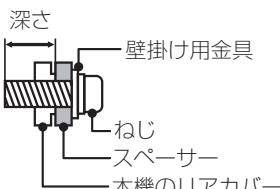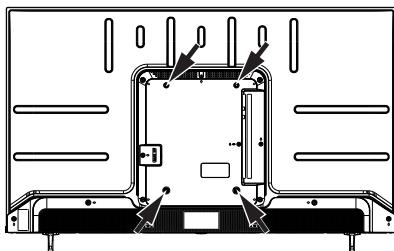

壁掛け対応 VESA (幅×高さ) (mm)	200 × 300
固定ネジ径	M6ネジ
深さ (mm)	9.5 - 11.5 (43/50V型) 8.0 - 10.0 (55V型)

# 端子部について

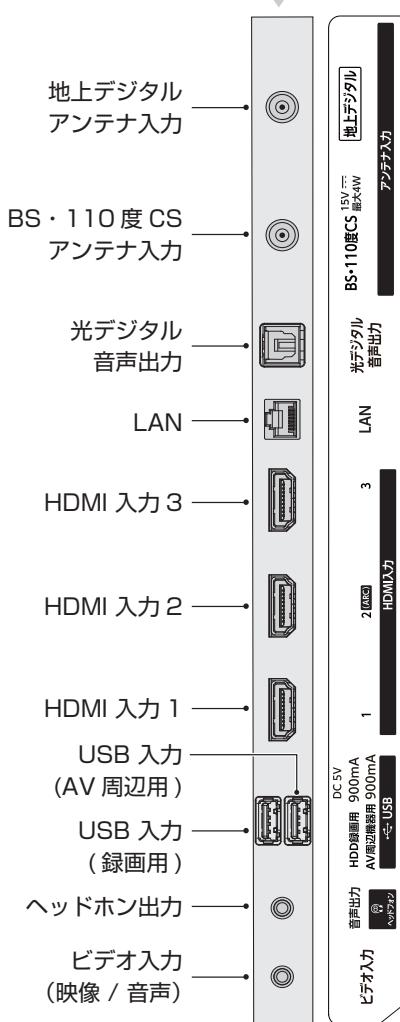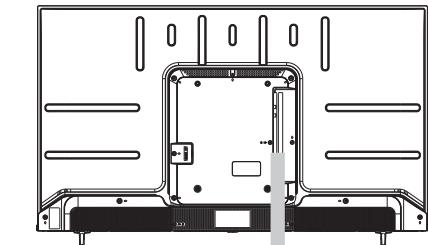

## 地上デジタルアンテナ入力

アンテナケーブルを使用して地上デジタルアンテナを接続します。

## BS・110度CSアンテナ入力

アンテナケーブルを使用してBS・110度CSアンテナを接続します。

## 光デジタル音声出力

市販の光ケーブルを使用して対応機器を接続します。

## LAN

動画配信サービス、データ放送や双向通信用にブロードバンドへ接続するためのモ뎀やルーターを接続します。

## HDMI 入力 1/2/3

映像機器やオーディオ機器を接続します。

- ARC 対応のオーディオ機器(オーディオシステム)は HDMI 入力 2 (ARC) 端子に接続してください。

## USB 入力 (AV 周辺用) / USB 入力 (録画用)

市販の USB 機器や USB ハードディスクを接続します。


## ヘッドホン出力

ヘッドホンで聞くときに、プラグをここに差し込みます。

- ヘッドホンを接続すると、テレビスピーカーから音声は聞こえません。両方から同時に音声を聞くことはできません。

## ビデオ入力 (映像 / 音声)

市販の AV ケーブルとビデオ入力用変換アダプターを使用して対応機器を接続します。

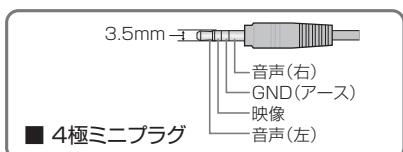

# デジタル放送の種類と特徴

本機は以下の4種類のデジタル放送を受信することができます。

## 地上デジタル放送

地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。

- UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特徴です。
- 本機は「CATV パスルー対応」です。ケーブルテレビ局が再送信する地上デジタル放送を受信することができます。

## BSデジタル放送/110度CSデジタル放送

- 受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。

### BSデジタル放送

デジタル方式の放送衛星（Broadcasting Satellite：通称BS）を使用したデジタル衛星放送です。

- 日本全国どこでも同じ放送を楽しむことができ、一部に視聴契約が必要な有料チャンネルがあります。
- 2種類のデータ放送（連動データ放送、独立データ放送）や双方向サービスがあります。

### 110度CSデジタル放送(CS)

BSデジタル放送の衛星と同じ東経110度に打ち上げられている通信衛星（Communication Satellite：通称CS）を利用して、スカパーJSAT（株）が運用しているデジタル衛星放送です。  
・さまざまなテレビ番組や専門チャンネル、データ放送などの多彩な放送があります。  
・多くのチャンネルで有料の視聴契約が必要です。

## 4K8K衛星放送

4K8K衛星放送とは、2018年12月から放送を開始したBS・110度CSの4K・8K放送のことです。

- 4K8K衛星放送の開始後も、従来のBS・110度CSおよび地上デジタル放送は引き続き提供されています。
- 4K8K衛星放送はBS・110度CS放送で従来から使用されていた放送波（右旋円偏波の電波）と、新しく使用された放送波（左旋円偏波の電波）で提供されています。

● 本機は8K放送には対応しておりません。

# アンテナを接続する

## お願いとご注意

※アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。

- アンテナを接続するときは必ず本機の電源を待機にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- アンテナや接続に必要なアンテナ線（同軸ケーブル）、分波器、分配器などは付属されておりません。

機器の配置や端子の形状、受信する放送の種類（電波の種類）などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

- F型コネクターがネジ式のアンテナ線をおすすめします。

差込式のものを使用する場合は、本機のアンテナ端子のネジ部分と確実に接触するものをご使用ください。接触が悪いと、受信できなかったり、時々映らなくなったりすることがあります。

- F型コネクターのピンが曲がっていないか確認してください。

曲がったままで接続すると、折れたり、ショートしたりすることがあります。

- アンテナ線のF型コネクターは、ゆるまない程度に手で締めつけてください。工具などで締めつけすぎると、壁のアンテナ端子や本機のアンテナ入力端子、背面パネルが破損するおそれがあります。

## BS・110度CSの4K放送を視聴する場合のご注意

- 右旋円偏波の電波で提供される日本放送協会（NHK）、BS日本（BS日テレ）、BS朝日、BS-TBS、BSフジ、BSテレビ東京の4K放送は、従来のアンテナ設備でご覧いただけます。

- 左旋円偏波の電波で提供されるSCサテライト放送、QVCサテライト、WOWOWの4K放送をご覧いただくためには、SHマークのついた4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナ設備が必要になります。

アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。

# アンテナを接続する（つづき）

## △ご注意

- 上記の内容に限らず、現在使用中の機器などの性能・機能によっては、機器交換や工事が必要な場合があります。また、衛星放送用受信設備の技術基準に適合させるため、機器交換や工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 録画機器を経由してアンテナを接続しているとき、テレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないでアンテナ線を本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問題ではありません。


## 4K8K衛星放送に関するお問い合わせ

- 4K8K衛星放送に関するお問い合わせは下記のホームページを参照ください。  
一般社団法人 放送サービス高度化推進協会  
(A-PAB) ホームページ  
<https://www.apab.or.jp>


## 地上放送と衛星放送が混合のアンテナの場合 (マンションの共聴アンテナなど)

- 地上放送と衛星放送の電波が混合されて壁のアンテナ端子に届いている場合は、以下のように接続します。
- マンションなどでの共聴システムの場合は、視聴できる放送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認ください。

### 壁のアンテナ端子

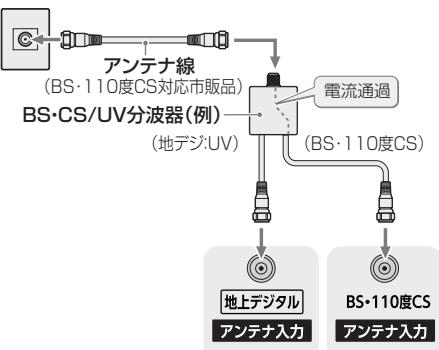

## 地上放送と衛星放送が個別のアンテナの場合

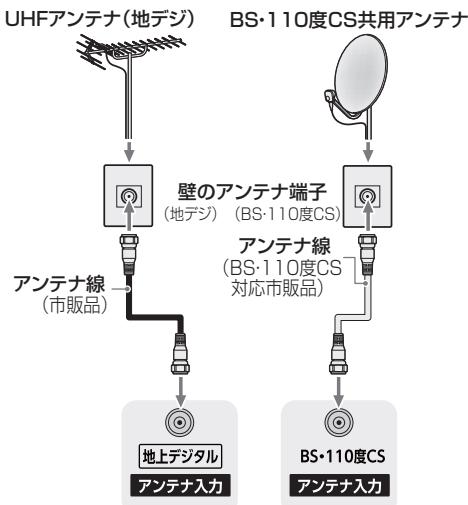


- BS・110度CS共用アンテナは電源を必要とします。BS・CS/U・V分波器は、本機のBS・110度CSアンテナ入力端子からアンテナ電源が供給できるように、電流通過型のものが必要になります。

※マンションなどでの共聴システムの場合は、本機からBS・110度CS共用アンテナ用の電源を供給する必要はありません。

リモコンの (設定)を押し、「」⇒「チャンネル」と「入力」⇒「チャンネル」⇒「BS/CSアンテナ電源」を「オフ」に設定してください。詳しくは△機能操作ガイド「各種設定をする」》「アンテナを設定する」》「BS・110度CS用アンテナの電源供給を設定する」をご覧ください。

## 録画機器を経由する場合

- 録画機器のBS・110度CSアンテナ電源が供給される設定になっていることを確認してください。詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

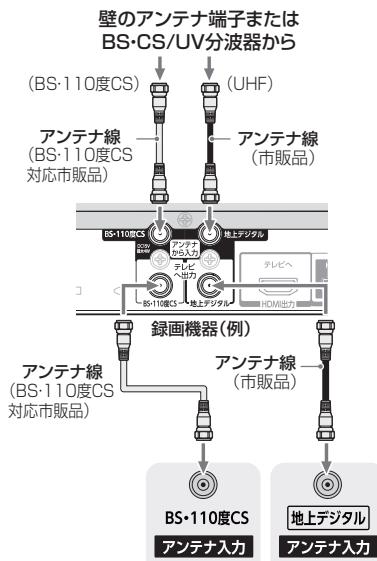

## テレビが映らないとき

- 初期設定をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問題ではありません。

- 録画機器が「BS・110度CSの4K放送」に対応していない場合、「BS・110度CSの4K放送」が映らないことがあります。
- 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端子に電波が出力されない場合があります。

- 症状が改善されない場合は、「アンテナを設定する」(△機能操作ガイド「各種設定をする」)、「アンテナを設定する」)をご覧ください。


# 外部機器を接続する


## 外部機器接続例

- レコーダーなどの録画機器の場合、アンテナの接続については、☞16ページをご覧ください。
- 接続が終わったら、「外部入力機器を設定する」(△機能操作ガイド「各種設定をする」)「外部入力機器を設定する」)を参照して必要な設定をしてください。
- AVアンプなどのオーディオ機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している場合、従来必要だった光デジタルケーブルは不要で、ARC対応のHDMIケーブル1本で接続できます。

### お知らせ

- 変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグの映像／音声ケーブル(市販品)を使用してください。
- 本機のHDMI入力端子は、4K映像機器にも対応しています。
- 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては☞19ページをご覧ください。
- HDMI4K入力については、すべての4K入力映像の表示を保証するものではありません。
- パソコンについて
  - ・外部モニターで表示できるように設定し、本機が対応しているHDMI入力信号フォーマットの信号(△機能操作ガイド「さまざまな情報」)「本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット」)を入力してください。
  - ・本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります。
  - ・パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりすることがあります。

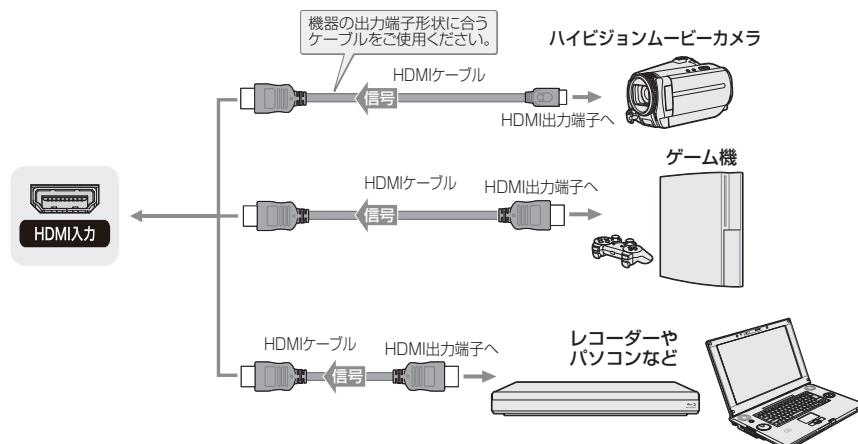

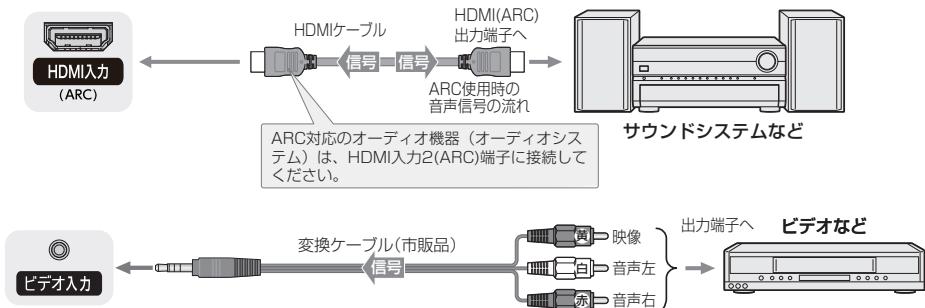

### お知らせ

- 本機に接続できる接続ケーブル（接続コード）の種類と本機で対応している信号の種類および、これらの中でも比較した画質・音質の関係を次表に示します。
- 接続ケーブルの端子形状などは一例です。設置場所や機器の仕様などに合わせて、適切な市販品をご使用ください。
- HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ (**HDMI**) の表示があるケーブルをご使用ください。  
※外部機器から 1080p の映像信号を入力する場合は、ハイスピード HDMI® ケーブルをご使用ください。
- ※外部機器から 4K の映像信号 (2160p) を入力する場合は、プレミアムハイスピード HDMI® ケーブルをご使用ください。


### 著作権保護について

- 本機の HDMI 入力端子は、HDCP で著作権保護されている映像の再生に対応しています。  
対応 HDCP バージョン：HDCP1.4、HDCP2.2

## 外部機器を接続する（つづき）

接続ケーブル (接続コード)	画質・音質	本機の入出力対応信号
HDMI ケーブル (入力用 / ARC 用) 	高画質 高音質	デジタル映像信号 480i、480p、720p、 1080i、1080p、2160p デジタル音声信号（入力） リニア PCM、AAC、 Dolby Digital、 Dolby Digital Plus サンプリング周波数： 48kHz、44.1kHz、 32kHz Dolby TrueHD サンプリング周波数： 48kHz デジタル音声信号 (ARC) リニア PCM、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Atmos、 AAC
映像・音声 用コード (入力用) 	標準画質 標準音質	アナログ映像信号 480i アナログ音声信号
オーディオ 用光デジタ ルケーブル (出力用) 	高音質	デジタル音声信号（光） リニア PCM、 Dolby Digital、 AAC
ヘッドホン 用コード 	標準の 音質	アナログ音声信号

### デジタル音声（光）端子付のオーディオ機器で聴くとき

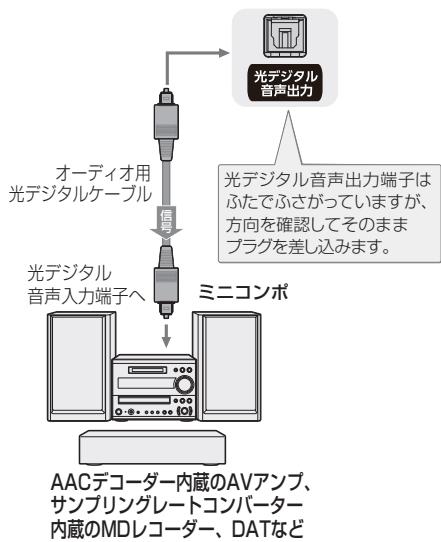


AACデコーダー内蔵のAVアンプ、  
サンプリングレートコンバーター  
内蔵のMDレコーダー、DATなど

※光デジタルケーブルには2種類の形状があります。接続する機器の端子形状に合ったケーブルをお買い求めください。

- ミニコンポなどのオーディオ機器（サウンドシステム）に接続するとき
  - 本機の音量を最小に調節し、ミニコンポなどのオーディオ機器（サウンドシステム）側で音量を調節してください。
  - オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、「オーディオ出力」の設定をします。
- サンプリングレートコンバーター内蔵のMDレコーダーやDATに接続するとき
  - MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子に接続すれば、高音質で録音して楽しむことができます。
  - リモコンの  (設定) を押し、「ディスプレイと音声」⇒「オーディオ出力」⇒「デジタル出力」⇒「PCM」に設定します。

- AAC デコーダー内蔵 AV アンプなどに接続するとき
  - ・デジタル放送の AAC 方式の信号を、AAC デコーダー内蔵 AV アンプなどで楽しむことができます。
  - ・リモコンの  (設定) を押し、「」⇒「ディスプレイと音声」⇒「オーディオ出力」⇒「デジタル出力」⇒「バイパス」に設定します。

### HDMI-CEC 対応のオーディオ機器で聞くとき

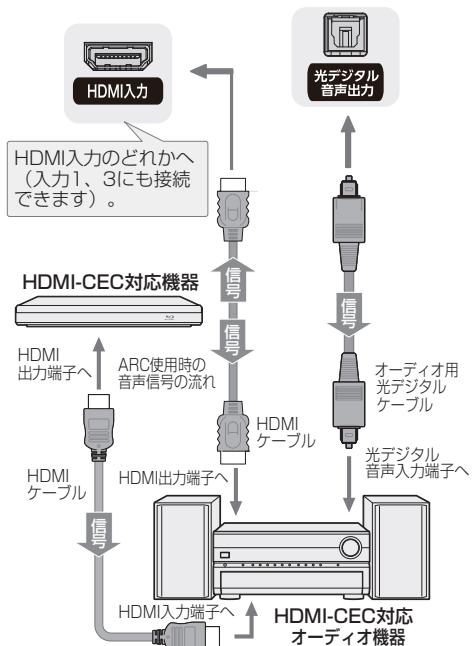

※ARC 対応のオーディオ機器を、ARC 対応の HDMI ケーブルで HDMI 入力 2(ARC) 端子に接続する場合は、光デジタルケーブルの接続は不要です。

- HDMI-CEC 対応のオーディオ機器を本機に HDMI ケーブルで接続すれば、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節するなどの操作ができます。
- オーディオ機器の HDMI 入力端子に HDMI-CEC 対応機器 (HDMI 連動機器) を接続することができます。

- オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、「デジタル出力」( 機能操作ガイド「各種設定をする」)、「外部入力機器を設定する」、「デジタル音声出力を設定する」) の設定をします。また、必要に応じて「リモコンで操作するための設定をする」( 機能操作ガイド「各種設定をする」)、「HDMI 連動 (CEC) 対応機器を操作する」、「リモコンで操作するための設定をする」) をしてください。

- ARC 対応のオーディオ機器は HDMI 入力 2(ARC) 端子に接続してください。

### お知らせ

- 光デジタル音声出力端子と HDMI 入力 2(ARC) 端子から出力される信号は、音声メニューおよび音声調整の効果を得られません (Dolby DRC の効果は、「PCM」や「自動」を選択していてリニア PCM 信号で出力される場合にだけ得られます)。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していない MD レコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- AAC 音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。AAC デコーダー側で切り換えてください。
- HDMI 入力の選択時に、入力信号が著作権保護されている場合は、光デジタル音声出力端子または HDMI 入力 2(ARC) 端子から出力される信号を他の機器に録音することはできません。


# 外部機器を接続する（つづき）

## USB 機器を接続する

- USB 機器に保存されている動画や写真を本機で見ることができます。

### △ご注意

- 以下の USB 機器は、図の位置の USB 入力 (AV 周辺用) 端子に接続してください。USB 入力 (録画用) 端子には接続しないでください。  
※録画用 USB ハードディスクは USB 入力 (録画用) 端子に接続してください。
- USB 機器を取りはずすときは、動画や写真の再生を終了させてください。再生中に機器を取りはずしたり、電源を切ったりすると、機器や記録メディアに記録されているデータが破壊されることがあります。
- それぞれの機器の動作や取り扱いなどについては、機器の取扱説明書をよくお読みください。

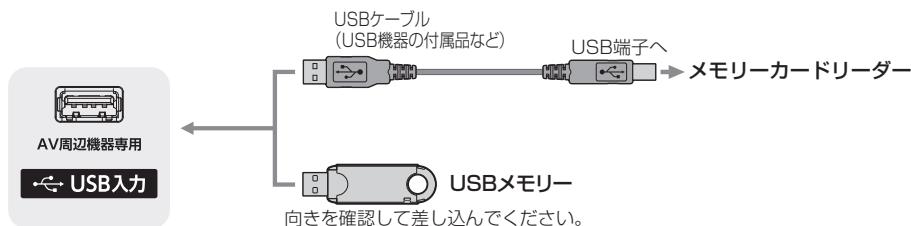

### お知らせ


- 本機が対応している USB 機器のフォーマットは FAT32 です。  
※本機では USB ハブは使用できません。

## 録画機器を接続する

- USB ハードディスクは、USB 入力（録画用）端子に接続します。
- 本機に接続できる USB ハードディスクは 1 台です。

### △ご注意

- パソコンや他のテレビ、録画機器などで使用していた USB ハードディスクを本機に接続して登録すると、それまでに保存されていたデータや録画番組などはすべて消去されます。
- 本機に接続した USB ハードディスクを取りはずす場合は、未登録の機器を含めて「USB ハードディスクの設定をする」の「本機から USB ハードディスクの取り外しかた」（ 機能操作ガイド「録画機器を使う」）、「USB ハードディスクの設定をする」）の手順で操作してください。
- USB ハードディスクの動作中は、USB ハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。録画した番組が消えたり、USB ハードディスクが故障したりする原因となります。
- USB ハードディスクは専用の AC アダプターを接続してご使用ください。本機で接続確認済の機器でも AC アダプターを接続しない場合は動作保証できません。
- 本機で接続確認済の USB ハードディスクについては、ハードディスクメーカーのホームページをご確認ください。
- 接続確認済機器でも、すべての動作を保証するものではありません。

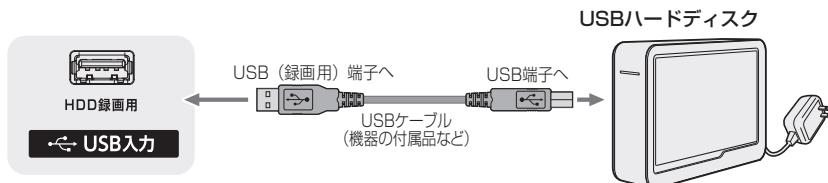

### お知らせ

- 本機が対応している USB ハードディスクのフォーマットは NTFS です。

# 外部機器を接続する（つづき）

## Bluetooth 機器を接続する

- 本機は Bluetooth 機能を搭載しており、Bluetooth 対応デバイスと無線で接続することができます。
- 本機とスマートフォンを Bluetooth で接続することはできません。

## Bluetooth 機器と接続（ペアリング）する

1  (設定) を押し、「」 ⇌ 「リモコンとアクセサリ」 ⇌ 「アクセサリのペア設定」の順に進む

2 アクセサリ検索画面で、ペアリングしたい Bluetooth 機器を選ぶ

※ Bluetooth 機器をペアリングする前に、機器がペアリングモードになっていることを確認してください。

### お知らせ

- 接続する Bluetooth 機器の操作方法については、ご使用になる Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth 機器の登録や登録後の動作について保証はしておりません。お買い求めになった製品のメーカーへお問い合わせください。
- A2DP 対応の Bluetooth オーディオ機器を接続した場合、Bluetooth の特性により音声が遅延するため、映像と音声にずれが発生します。

# インターネットを利用するための接続をする


- はじめてインターネットを利用する場合は、通信事業者やプロバイダー（インターネット接続業者）との契約が必要です。通信事業者または取り扱いの電気店などにご相談ください。
- 接続が終わったら、必要に応じて「ネットワーク設定」（ 機能操作ガイド「各種設定をする」）「ネットワークを設定する」）をしてください。
- モデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

## 本機をインターネットに接続したときにできること

できること	内 容
ネットワークサービス	<ul style="list-style-type: none"><li>● 動画配信サービスなどのネットワークサービスを楽しむことができます。</li><li>● テレビをインターネットにつなぎ、Google アカウントでログインすると、テレビにお好みのアプリをインストールしてインターネット動画を楽しんだり、声で見たいコンテンツを検索したりできます。</li></ul>
データ放送の双方向サービス	<ul style="list-style-type: none"><li>● データ放送の双方向サービスを利用して、クイズ番組に参加したり、ショッピング番組で買物をしたりすることができます。</li></ul> <p>※ 本機は電話回線を利用した双方向サービスには対応しておりません。</p>
ソフトウェアの更新	<ul style="list-style-type: none"><li>● サーバーから本機の最新ソフトウェアをダウンロードすることができます。 ( 11 ページの「ソフトウェアを更新する」)</li></ul>

# インターネットを利用するための接続をする(つづき)

## 接続のしかた（有線 LAN の場合）

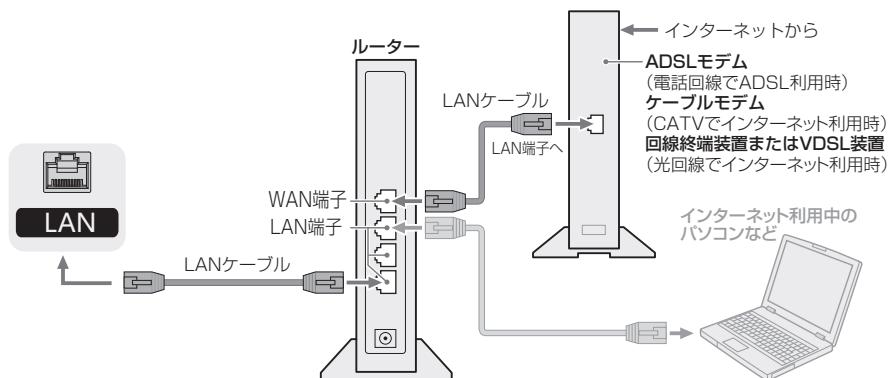

### △ご注意

- LAN ケーブルを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


### お知らせ

- LAN ケーブルは、カテゴリ 5 (CAT5) と表示された規格以上のものをご使用ください。
- 本機の LAN 端子は、必ず電気通信末端機器の技術基準認定品ルーターなどに接続してください。
- 通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、ご自身でお支払いください。
- 以下の場合やご不明な点は、ご契約の回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーなどにお問い合わせください。
  - ・ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
  - ・一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
  - ・プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
  - ・回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
  - ・モデムについてご不明な点など。
- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- 本機はダイヤルアップ通信や ISDN 回線などでインターネットを利用することはできません。
- この取扱説明書で図示していない機器が接続されている場合は、正常に通信できないことがあります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機の LAN 端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。


# ホームネットワークを接続する

- 有線 LAN のブロードバンドルーターの場合は、本機と機器を接続します。無線 LAN アクセスポイントの場合は、本機を無線 LAN で接続する設定をします（有線 LAN か無線 LAN のどちらかを選択します。両方を同時に使用することはできません）。

## 有線LANの場合

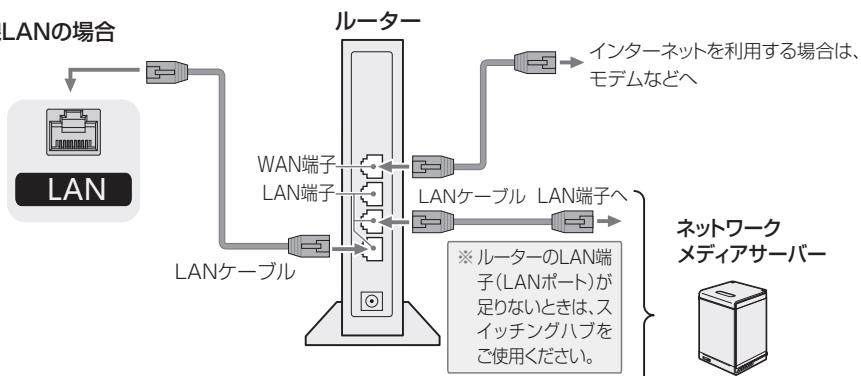

## 無線LANの場合 (イメージ)

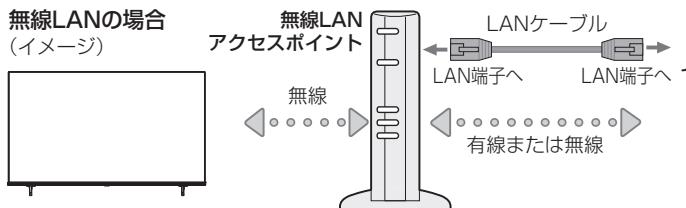


### お知らせ


- 無線 LAN で接続していて、ネットワーク経由で映像を取得しているときに、その映像が止まつたりノイズが出たりする場合は、無線 LAN アクセスポイントおよび本機の設定を見直すか、有線 LAN で接続してください。
- すべての無線 LAN アクセスポイントでの接続を保証するものではありません。
- 本機の設置環境によっては、無線 LAN を使用できないことがあります。
- 無線 LAN をご使用の場合、暗号設定が「暗号なし」のときは、デジタル放送などの著作権保護付データをホームネットワーク上で視聴することができません。著作権保護なしのデータを取り扱う場合も、無線 LAN のセキュリティ設定を行うことを強く推奨します。

# 各部の名前

## 本体操作部

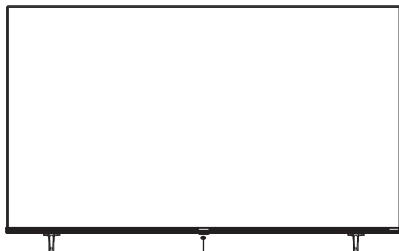

電源ボタン  
電源ランプ  
リモコン受光部  
明るさセンサー

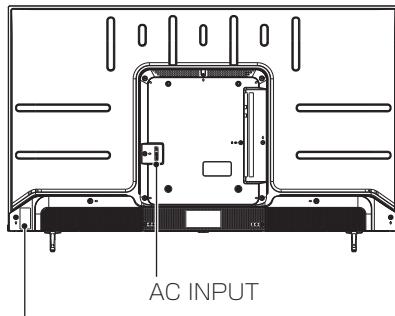

AC INPUT  
保証書用ラベル

### ■ 電源ボタンについて：

- ・待機中に、電源ボタンを短押しすると、電源「入」にします。
- ・視聴中に、電源ボタンを短押しすると、リモコンの【ツール】ボタンとして、ツールメニューが表示されます。長押しすると、電源「待機」にします。

### お知らせ

- 電源ランプは本機の状態により以下のように点灯します。


電源「待機」：赤

電源「入」：消灯（電源起動時：白）

# リモコンの準備をする

## 各ボタンの機能

- 本書に記載している操作で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです（ボタンによっては、通常の操作と異なる使い方をすることあります）。

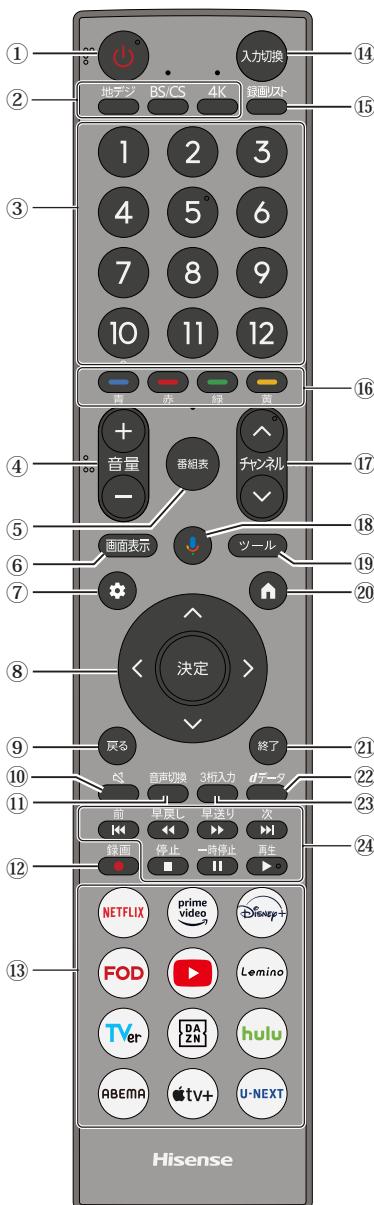


- ① 待機と電源オンの切り替えを行います。
- ② 放送の種類を切り替えます。
- ③ チャンネルを切り替えます。数字を入力するときに使用します。
- ④ 音量を調節します。
- ⑤ 番組表を表示します。
- ⑥ 視聴中の放送や外部入力の情報を表示します。
- ⑦ ダッシュボードを表示します。
- ⑧ 画面上で選択 / 決定時に使用します。
- ⑨ 前の操作に戻ります。
- ⑩ 音を一時的に消します。
- ⑪ 複数音声の番組で音声を切り替えます。
- ⑫ 現在見ている番組の録画をします。
- ⑬ 動画配信サービスの画面に切り替えます。
- ⑭ 入力を切り替えます。
- ⑮ USB ハードディスクに録画した番組のリストを表示します。
- ⑯ 画面に表示された各種機能が割り当てられています。
- ⑰ テレビのチャンネルを順番に切り替えます。
- ⑱ Google アシスタントの音声操作機能を利用します。
- ⑲ ツールメニューを表示します。
- ⑳ ホーム画面を表示します。
- ㉑ 操作を終了します。
- ㉒ デジタル放送番組に連動したデータ放送画面に切り替えます。
- ㉓ チャンネル番号を入力して選局します。
- ㉔ 録画した番組や接続した機器の再生や操作を行います。

# リモコンの準備をする(つづき)

## 電池の入れ方

- 単三形アルカリ乾電池を2本ご使用ください。お買い上げ時は単三形アルカリ乾電池が2本付属されています。

- 1 電池カバーを下方向に押しながら下げてから、取りはずす
- 2 極性表示+と-を確かめて、間違えないように電池を入れる
- 3 電池カバーをはずしたときと逆の手順で閉め、パチンと音がするまでカバー上部を押し込む

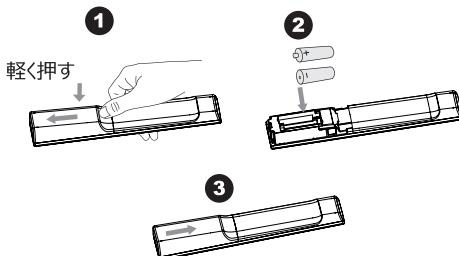

## △ご注意

電池は誤った使い方をすると液漏れや破裂することがあります。特に以下の点に注意してお使いください。

- 違う種類の電池を混ぜて使用しない。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 使えなくなった電池はすぐに取り出す。
- 液漏れした電池は使用しない。  
漏れた液に触ると肌が荒れことがあります。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 操作のしかた

本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

- リモコン受光部から

距離 6m以内

角度 左右30°以内、上下15°以内

## △ご注意


- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり温度の高い所に置いたりしないでください。
- リモコンは直射日光の当たる場所に取り付けたり、放置したりしないでください。熱により変形することがあります。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコンが動作にくくなることがあります。その場合は照明または本体の向きを変えるか、リモコン受光部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコンを操作してもテレビが動作しない場合は、新しい乾電池と交換してください。
- リモコンを使用するときは、製品が見える場所から操作してください。

## お知らせ

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。
- リモコンを長く使わないときは電池を取り出しておいてください。
- 電池を廃棄するときはお住まいの自治体で定める廃棄方法に従ってください。

# 電源を入れる

- 1 電源コードを本機背面の AC INPUT 端子にしっかりと接続する
- 2 電源プラグは交流 100V コンセントに根元まで確実に差し込む

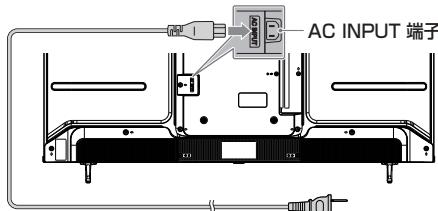

## ⚠️ 注意

- 電源コードは必ず最後に接続してください。
- 電源プラグは、長時間ご使用にならないとき、非常時や機器の接続、お手入れなどをするとき以外はコンセントに差し込んでおいてください。
- 電源プラグを抜いたままにしておくと、デジタル放送の番組情報が取得できません。また予約した番組の録画ができません。
- 電源プラグは、抜き差しがしやすい位置の、壁のコンセントに直接差すようにしてください。
- 使用中に電源プラグを抜いたり、電源を突然遮断しないようにしてください。設定などが無効になってしまうことがあります。またハードディスクが故障するおそれがあります。まずリモコンの「電源」を押して電源を「待機」(赤ランプ点灯)にし、そのおよそ 5 秒後に電源プラグを抜いてください。

## 初期設定をする

### Google TV の初期設定について

- 外部機器と接続する場合は、初期設定を実施する前に、接続を済ませてください。
- それぞれの設定は、あとから変更することができます。
- 画面の指示に従って、操作してください。
- Google TV として設定する場合、あらかじめ Google のアカウント情報を用意ください。
- 詳しくはハイセンス WEB ページに掲載された「Google TV 初期設定ガイド」をご覧ください。

### 初期設定をやり直すとき

- 初期設定をしてもアンテナ接続の不具合などで地上デジタル放送が映らなかった場合は、不具合の対処をしたあとで、初期設定をやり直すことができます。  
※ ワンタッチ選局ボタンのチャンネル設定を手動でお好みに設定したあとで初期設定をやり直すと、手動で設定した内容が消去されます。その場合は、もう一度チャンネルボタン設定をしてください。
- ※ データ放送を視聴している状態で初期設定をやり直した場合、放送によっては設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後に再度データ放送を選局してください。

# ディスプレイと音声をお好みで調整する

1 リモコンの  (設定) を押し、「」⇒「ディスプレイと音声」を選び

※下記の設定項目は、設定状態や接続機器の有無、視聴している放送や映像信号などによって変わります。

## 映像設定

- 映像設定メニューは、すべてのテレビ放送や入力端子単位の映像や画像に対して共通の設定となります。
- ※  (設定) を押し、ダッシュボード画面で「映像設定」も選んで設定できます。

設定項目	設定内容
映像モード	見る番組の種類に応じて、お好みの映像モードを選ぶことができます。  右記 [別表 1]
自動バックライト	画面の明るさにより、自動的にバックライトを調整します。
バックライト明るさ	バックライトの明るさを調整します。明るさの自動調整がオフに設定されているときに表示されます。
明るさの自動調整	オンにすると明るさセンサーで検出した周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動で調整されます。
画面明るさ	画面の明るさを調整します。
コントラスト	映像のコントラストを調整します。
鮮やかさ	映像の色の濃さを調整します。
色合い	映像の色合いを調整します。
シャープネス	映像の鮮明さを調整します。
詳細設定	 右記 [別表 2]
デフォルトに戻す	「映像設定」の内容を、お買い上げ時の設定・調整に戻します。

[別表 1] 映像モード

設定項目	設定内容
自動	映像の内容と周囲の明るさに合わせて、常に見やすい画質に自動調整されます。
標準	通常の明るさの部屋で視聴するときに適した設定です。
ダイナミック	日中の明るいリビングで、迫力ある映像を楽しむときに適した設定です。
スポーツ	スポーツ番組などを見るときに適した設定です。
映画	映画を見るときに適した設定です。
ゲーム	ゲームをするときに適した設定です。
省エネ	エネルギーの節約を重視した設定です。

[別表 2] 詳細設定

設定項目	設定内容
色温度	色温度を調整します。
DNR	映像のざらつきやちらつきを減らす機能です。
MPEG NR	デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像のブロックノイズ（モザイク状のノイズ）と、モスキートノイズ（輪郭のまわりにつく、ちらつきノイズ）を減らします。
Adaptive Luma の制御	画像の内容により、画面の明るさを自動的に調整します。
ローカルコントラストの制御	画面の個々のセクションのコントラストのを調整することで、コントラストを最適化します。
ブルーストレッチ	ハイライト部分の色温度をより青色よりの色合いにします。

ガンマ	映像の暗い部分と明るい部分の階調のバランスを調整することができます。
ゲームモード	ゲームのレスポンスを重視した、ゲームをするのに適した設定です。(HDMI 入力のときに選択できます)
PC モード	コンピューターと接続するときに適した設定です。
HDMI RGB レンジ	本機がRGBレンジを自動識別できない機器を接続している場合は、機器の仕様に合わせて設定します。(HDMI 入力のときに選択できます)
ローブルーライト	ブルーライトの出力を減らすことで、目の負担を軽減し、視聴体験を改善します。
色空間	色再現範囲を調整します。
カラー チューナー	画像の色調、彩度、明るさなどのパラメーターを調整します。
11 ポイントホワイトバランス補正	ホワイトバランスを調整します。

## 画面サイズ

- 映像の画面表示のサイズ（アスペクト比）を選択します。
- ※ 利用可能なオプションは入力ソースによって異なります。下記はデジタル放送時の設定です。

設定項目	設定内容
自動	映像信号によりパネルの表示可能領域へサイズを自動調整します。
16:9	お好みのアスペクト比（16:9）のサイズに調整します。
4:3	お好みのアスペクト比（4:3）のサイズに調整します。
フルスクリーン	映像を画面いっぱいに表示するモードです。

## 音声

- 音声メニューは、あらゆる放送タイプとあらゆる入力ソースで設定できます。
- ※  (設定) を押し、ダッシュボード画面で「音声」も選んで設定できます。

設定項目	設定内容
音声モード	<p><b>ユーザー：</b> ユーザーを選択すると、イコライザーの詳細設定を調整できます。</p> <p><b>標準：</b> フルレンジのバランスの取れた音質を提供します。</p> <p><b>ダイナミック：</b> 迫力ある音声を楽しむときに適した設定です。</p> <p><b>スポーツ：</b> スポーツを楽しむときに適した設定です。</p> <p><b>映画：</b> 映画を鑑賞するときに適した設定です。</p> <p><b>音楽：</b> 音楽を楽しむときに適した設定です。</p> <p><b>ニュース：</b> ニュースを楽しむときに適した設定です。</p>

L、R バランス	スピーカー、ヘッドホンの左右の音量バランスを調整します。
イコライザーの詳細	イコライザーで音質をより詳細に調整できます。

スピーカー テレビスピーカーのオンかオフか設定できます。

# ディスプレイと音声をお好みで調整する（つづき）

スピーカーの遅延	音声出力が画像と一致しない場合、音声を画像と同期させるための遅延時間を調整します。 ※ HDMI 経由で外部スピーカーを接続していて、且つ出力モードを「PCM」設定している場合にのみ有効です。
音量の自動調整	コンテンツのジャンルに合わせて本機が音量を自動調整します。
ダイアログエンハンサー	センター・チャンネル音域がより効果的に目立つように出力レベルを調整します。
デフォルトに戻す	「音声」の内容を、お買い上げ時の設定・調整に戻します。

## オーディオ出力

- オーディオ機器が対応している音声信号については、オーディオ機器の取扱説明書をご確認ください。
- オーディオ機器から音声が出ない、または正常に再生できない場合は、「PCM」に設定してください。

設定項目	設定内容
デジタル出力	光デジタル音声出力端子またはHDMI 入力 2(ARC) 端子から出力する音声信号の設定です。  <b>自動：</b> 信号が自動で出力されます。  <b>バイパス：</b> AAC や Dolby などの信号がそのまま出力されます。  <b>PCM:</b> 常にリニア PCM 信号が出力されます。オーディオ機器がリニア PCM 信号だけに対応している場合は、この設定にします。  <b>ドルビーデジタル プラス：</b> ARC とドルビーデジタルプラスに対応しているオーディオシステムをお使いの場合、ドルビーデジタルプラスの出力形式を設定します。  <b>ドルビーデジタル：</b> ARC と光デジタル音声出力の両方を使用する場合はドルビーデジタルの出力形式を設定します。(光デジタル音声出力にドルビーデジタルプラスは出力できません。)
	デジタル出力の遅延  光デジタル音声出力端子とHDMI 入力 2(ARC) 端子から出力するデジタル音声信号のタイミングを設定することができます。

# 困ったときには

## こんな場合は故障ではありません

### 本機内部からの動作音

電源待機時に番組情報取得などの動作を開始する際、「カチッ」という音が聞こえることがあります。

「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえることがあります。

### ときどき「ピシッ」というきしみ音が出る

周囲との温度差によってキャビネットがわずかに伸縮するために起こる音です。故障ではなく、性能などにおよぼす悪影響もありません。

### 豪雨や豪雪のときに、映像が乱れたり、まったく映らなくなったりする

衛星放送のアンテナは、比較的天候の影響を受けやすいため、豪雨や豪雪の際は受信感度が落ちることがあります。受信する地域が晴れていても、放映している地域の天候が悪いと、映りが悪くなることがあります。

### 使用していないのに温まる

使用していない場合でも、番組情報取得などの動作をしているときなどは、本機の温度が多少上昇します。

### リモコンを操作しても反応しないことがある

システムの準備が完了していない場合、リモコン操作が遅れることがあります。しばらく待って再度操作してください。

## 症状に合わせて解決法を調べる

- テレビが正しく動作しないなどの症状があるときは、以降の記載内容および機能操作ガイドの「症状に合わせて解決法を調べる」から解決法をお調べください。
- 解決法の対処をしても症状が改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、「弊社サポートセンター」にご相談ください。
- リモコンでもテレビの本体ボタンでも操作できなくなった場合は、以下の操作をしてみてください。

### 電源プラグを抜いて再起動する

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 1分以上待つ
- 3 電源プラグをコンセントに差し込んで、電源を入れる

# 有料衛星放送サービスについて

## WOWOWを見るには

- 本機は WOWOW の放送に対応しています。  
※その加入申し込みと契約が必要になります。  
詳細は以下のカスタマーセンターへお問い合わせください。
  - WOWOW カスタマーセンター  
0120-580-807  
<https://www.wowow.co.jp/>

## スター・チャンネルを見るには

- 本機はスター・チャンネルの放送に対応しています。  
※その加入申し込みと契約が必要になります。  
詳細は以下のカスタマーセンターへお問い合わせください。
  - スター・チャンネルカスタマーセンター  
0570-013-111 または 044-540-0809  
<https://www.star-ch.jp/>

## その他の有料衛星放送サービスを見るには

- それぞれの有料衛星放送サービスの放送事業者へご相談ください。

## ACAS 番号についてのお知らせ

- 本機を廃棄または譲渡する場合は、ご契約された BS・110 度 CS の 4K 放送の NHK や有料放送局へ、変更または解除のご連絡をお願いします。
- ACAS チップが故障したときなど、部品交換修理により、ACAS 番号が変わりますので、その場合は、ご契約された BS・110 度 CS の 4K 放送の NHK や有料放送局へ変更のご連絡をお願いします。

# ライセンスおよび商標などについて

## ● Dolby® AUDIO

ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Audio 及びダブル D 記号は Dolby Laboratories Licensing Corporation の商標です。

## ● HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードマークおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

- 「NETFLIX」は、Netflix, Inc. の商標です。
- Google、Google TV、Google Play、Chromecast built-in、YouTube、およびその他の関連マークおよびロゴは、Google LLC の商標です。
- Amazon、Prime Video および関連する全てのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
- 当取扱説明書の著作権はハイセンスジャパン株式会社に帰属いたします。ハイセンスジャパン株式会社の承諾なく当取扱説明書の内容の全部または一部を複製、改修したり使用したりすることは著作権法上禁止されています。
- その他記載の会社名および製品名は各社の登録商標または商標です。
- 本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、及び変更することは禁止されています。

## ● AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLEA.COM](http://www.mpeglea.com)

- This product contains technology subject to certain intellectual property right of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

## PlayReady end user notice

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ([HTTP://WWW.OPENSLL.ORG/](http://www.openssl.org/))
- This product has used the FreeType code.

## 主な仕様

この製品は日本国内専用です。外国では電源電圧、放送方式が異なるため使用できません。

This TV is designed only for use in Japan and cannot be used in any other countries.

形名	43G5N 43G50N	50G5N 50G50N	55G5N 55G50N	
サイズ	43V型	50V型	55V型	
電源	内蔵 AC100V, 50/60Hz			
待機電力 (リモコンでの電源 OFF 時)	0.5W			
定格消費電力 <sup>*1</sup>	125W	132W	138W	
年間消費電力量 <sup>*2</sup>	121kWh/年	129kWh/年	133kWh/年	
区分名	C			
液晶機能	画面寸法	幅 941mm 高さ 529mm	幅 1096mm 高さ 616mm	幅 1210mm 高さ 680mm
	パネルコントラスト比	1200:1	4000:1	1200:1
	バックライト	直下型 LED (D_LED)		
	画素数	3840 × 2160		
	色再現	1.07G		
	視野角(上下/左右、 CR 値 >10)	178° / 178°		
受信チャンネル	地上デジタル：地デジ 011～地デジ 528(CATV パススルー対応)			
	BS デジタル：BS100～BS999、 110 度 CS デジタル：CS001～CS999			
	BS・110 度 CS 4K：BS 4K 001～499、CS 4K 500～999			
スピーカー	フルレンジ 2 個			
音声出力	実用最大出力 16W (8W + 8W) (JEITA)			

形名		43G5N 43G50N	50G5N 50G50N	55G5N 55G50N
出入力端子	HDMI入力	HDMI入力 3系統 (ARC : HDMI入力2のみ対応)		
	ビデオ入力	口径 3.5mm ミニジャック <sup>*3</sup>		
	USB端子 (録画用)	USB2.0		
	USB端子 (AV周辺用)	USB2.0		
	光デジタル音声出力	光デジタル音声出力 1系統		
	ヘッドホン端子	口径 3.5mm ステレオミニジャック		
	LAN端子	RJ-45		
チルト&スイーベル機能		なし		
壁掛け対応 (VESA)		あり 幅 200mm、高さ 300mm		
スタンド含む 外形寸法 ( )は本体のみ	幅	964 (964) mm	1117 (1117) mm	1232 (1232) mm
	高さ	611 (560) mm	702 (646) mm	768 (711) mm
	奥行	223 (74) mm	274 (74) mm	274 (74) mm
スタンドを含む質量 ( )は本体のみ		7.0 (6.9) kg	9.8 (9.7) kg	11.5 (11.3) kg
使用環境・保管環境	温度	使用環境:5°C~35°C 保管環境:-20°C~60°C		
	相対湿度 (結露なきこと)	使用環境:20%~65% 保管環境:10%~80%		
付属品		「付属品を確認する」(☞ 1ページ) をご覧ください。		

\*1 定格消費電力は、電気用品安全法に基づき算出しています。

\*2 年間消費電力量は、省エネ法に基づいて、工場出荷時の画質設定を標準設定として測定しています。

\*3 市販の4極ミニプラグの映像／音声ケーブルをご使用ください。

仕様の一部を予告無く変更することがありますのでご了承ください。

# 保証とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではご利用いただけません。

This TV is designed only for use in Japan and cannot be used in any other countries.

## 保証書について

本機には保証書が添付されています。所定事項の記入および記載内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。

本体の保証期間は、お買い上げの日から3年間です。

## アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

「困ったときには」、または機能操作ガイドの「症状に合わせて解決法を調べる」をご参照いただき、故障かどうかお調べください。

### それでも具合が悪いときは

弊社サポートセンターへお問い合わせください。

#### ● 電話によるお問い合わせ

受付時間：365日 9:00～18:00

フリーダイヤル：0120-835-111（土日祝は受付のみ）

ナビダイヤル：0570-033-677（有料）

※ フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合：050-2018-6700（有料）

#### ● FAXによるお問い合わせ

FAX番号：0570-061-117（有料）

※ お客様のご連絡先、型番、購入年月日、お買い上げ店、故障状況を詳しく記載してください。

#### ● メールによるお問い合わせ

電子メールでのお問い合わせは <https://www.hisense.co.jp/contact/> のお問い合わせのページで受け付けています。お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お買い上げ店、故障状況を詳しく記載してください。

※ サポート受付に関しては変更させていただく場合がございます。

弊社ホームページでサポート時間などをご確認の上、ご利用されるようお願いいたします。

## 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

本機の不具合・修理など、何らかの原因で、本機のメモリーに保存されたデータが破損・消滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は責任を負いません。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復は致しません。あらかじめご了承ください。

## 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間 8年

この商品の補修用性能部品は、製造元が製造打ち切り後8年保有しています。

※補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご相談になるときは以下のことをお知らせください。

形名	
製造番号	
使用状況や故障の状態	できるだけ詳しく ※映像の調子が悪い状況を伝えにくい場合は、メールによるお問い合わせを利用して症状写真や動画を添付されることをお勧めします。
購入年月日	年　月　日
お買い上げ店	

愛情点検	長年ご使用的テレビの点検を！	異常があればご使用中止
	<p>このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。</li><li>● 映像がときどき消えることがある。</li><li>● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。</li><li>● 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。</li><li>● 内部に水や異物が入った。</li></ul>	<p>事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。</p>

# Hisense

## 保証書

形名	本体の背面に貼り付けている「保証書用ラベル」をこの点線部分に貼り付けてください。(☞27ページ)	
製造番号		
★ お名前	ふりがな	様
お電話		
お客様	ご住所所	
★ お買い上げ日		保証期間 (お買い上げ日から)
西暦	年 月 日	本体 3 年

### <保証規定>

この保証規定は、ハイセンスジャパン株式会社の製品に対するお客様への保証内容を明記したもので、この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、一定の期間・条件のもとで、弊社からの保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### <1 保証期間>

1. 保証期間は、一般家庭用でのご使用の場合、ご購入日より3年間となります。ただし、リモコンは1年間保証となります。

B-CAS カード及び有機ELパネルの焼き付きは保証対象外となります。

### <2 保証内容>

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。

2. 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。故障その他による逸失利益、若しくは、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。また、本機の不具合・修理など、何らかの原因で、本機のメモリーに保存されたデータが破損・消滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償及びそれに付随するあらゆる損害について、弊社は一切責任を負いかねます。いかなる場合においても、弊社にて記録内容の修復はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

3. 次の場合は保証期間内であっても保証適用外、または有償修理となりますので、検査料・技術料・部品代・出張費・送料をご負担いただきます。

(ア) 本書の提示がない場合。

(イ) 本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または製造番号が本体の製造番号と一致しない、あるいは記載内容を書き換えた場合。

本書は、取扱説明書などの注意書による正常なご使用において、先保証期間中に故障した場合、本書記載内容に従って、無料修理をお約束するものです。

左記保証期間中に故障が発生した時は、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。

なお修理のご依頼に際して「修理規約」をご一読ください。  
<https://www.hisense.co.jp/repairpolicy.html>

本書は再発行しませんので紛失しないよう



大切に保管してください。

<個人情報の取り扱いについて>

1. 本書に記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、当社から修理委託している協力会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社の個人情報保護プログラムを遵守させますので、ご了承ください。

(ウ) ご使用上の誤り、または弊社以外の手で修理、改造が行われた際の故障及び損傷。

(エ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。

(オ) パネル破損など、故障の原因が外部要因による場合。

(カ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。

(キ) 消耗または摩耗した部品の交換、汚損した部品の交換。

(ク) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。

(ケ) 一般家庭用以外(業務用等)での使用による故障及び損傷。

(コ) 電池の液漏れなどにより生じた障害。

(サ) 保証期間中に発生した故障について、保証期間後に修理依頼された場合。

4. 保証期間内外を問わず、弊社でお預かりした製品が検査にて故障及び損傷がなく、正常に動作している場合は、別途所定の料金を申し受けます。

5. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

6. 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

7. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

8. 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

### サポートセンター

フリーダイヤル : 0120-835-111 (固定電話から)

ナビダイヤル : 0570-033-677 (携帯電話から、有料)

受付時間 : 365日 9:00 ~ 18:00

FAX : 0570-061-117 (有料)

メールフォーム : <https://www.hisense.co.jp/contact/>

ハイセンスジャパン株式会社

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2(興和川崎西口ビル)

<https://www.hisense.co.jp>

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

本書の内容を無断で転載、コピーすることは禁止されております。

© Hisense Japan Corporation